


Как подключить

Включите розетку Яндекса в обычную розетку и зажмите кнопку на 3 секунды. Кнопка начнёт мигать — розетка ждёт подключения.

Скажите Алисе в колонке или в приложении:

**— Алиса, подключи
розетку Яндекса**

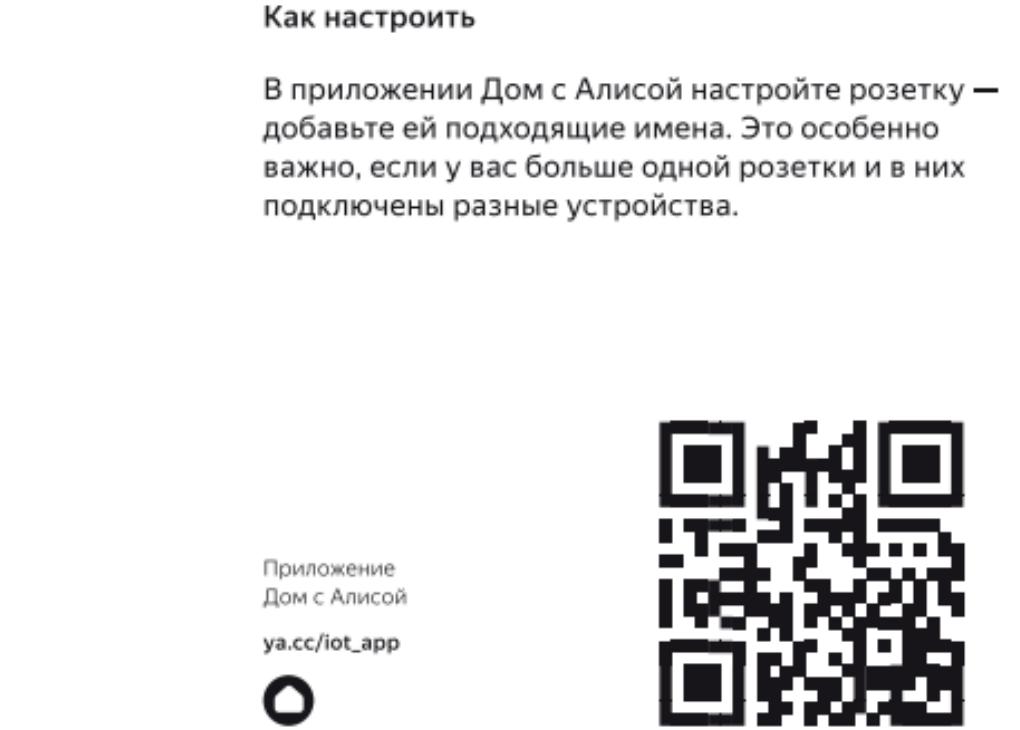

Как настроить


Например, если вы воткнули вентилятор в розетку, добавьте имя «вентилятор» и говорите: В приложении Дом с Алисой настройте розетку — добавьте ей подходящие имена. Это особенно важно, если у вас больше одной розетки и в них подключены разные устройства.

У вас есть обогреватель?

**— Алиса, включи обогреватель
на два часа**

Приложение
Дом с Алисой
ya.cc/iot_app

Как сбросить настройки
Нажмите и удерживайте кнопку включения, пока она не замигает. Затем подключите розетку заново.

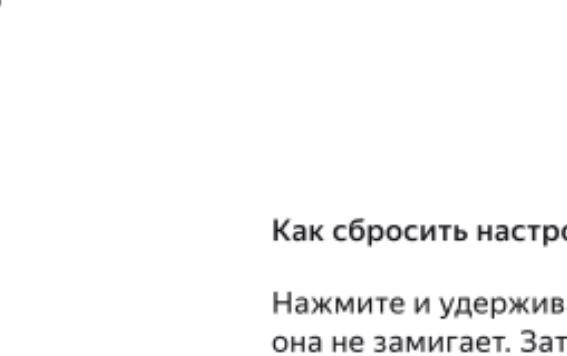

Руководство пользователя
[yandex.ru/support/
smart-home/](http://yandex.ru/support/smart-home/)


Горячая линия
8 800 600-78-11 (Звонок по России бесплатный)

Справка и поддержка

Создайте сценарий с другими умными устройствами, например датчиком температуры и влажности. Можно включать обогреватель, если открыто окно или температура не очень высокая.

**— Алиса, включи вентилятор
в детской через час**

Это делается в приложении Дом с Алисой. Подробнее о настройке сценариев читайте в Справке.

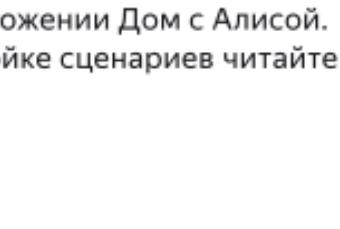

Сервисные центры
[yandex.ru/support/
smart-home/services.html](http://yandex.ru/support/smart-home/services.html)

Технические характеристики	Гарантия: 1 год.	Сертификация	Меры безопасности	Сведения об интеллектуальной собственности
<p>Умная розетка Яндекса</p> <p>Модель YNDX-0007</p> <p>Габариты 55 × 55 × 80 мм</p> <p>Масса нетто 200 г</p> <p>Беспроводная связь Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4 ГГц), WPA или WPA2</p> <p>Номинальное напряжение 230 В</p>	<p>Срок службы: 2 года. Изготовитель гарантирует отсутствие производственных дефектов и дефектов материалов при использовании розетки в соответствии с этой инструкцией.</p> <p>Гарантия не распространяется на следующие случаи:</p> <ol style="list-style-type: none"> Естественный износ: царапины, изменение цвета или внешнего вида, отслоение цветного покрытия и т. п. Повреждения, возникшие в результате неправильного использования, контакта с жидкостью или огнём, механического или другого внешнего воздействия. Использование розетки вместе с несовместимыми по мощности и другим техническим характеристикам устройствами. <p>Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, вызванный использованием лампочки не по назначению или с нарушением требований, установленных этой инструкцией. В случае неисправности обратитесь в сервисный центр.</p>	<p>Изделие электроустановочное бытового назначения — Яндекс.Розетка с функцией Wi-Fi (маркетинговое название — Умная розетка Яндекса), модель YNDX-0007. Соответствует ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».</p> <p>Импортёр: ООО «Лаборатория Алисы», ул. Льва Толстого, д. 16, Москва, Россия, 119021.</p> <p>Сертификаты и декларации доступны по ссылке yandex.ru/support/smart-home/</p> <p>Изготовитель: Intertech Services AG, Werftestrasse 4, 6005 Luzern, Switzerland. Интертех Сервисз АГ, Швейцария, 6005, Люцерн, Верфтештрассе, 4.</p>	<p>Не допускайте попадания влаги в розетку, не трогайте её мокрыми руками. Не пользуйтесь розеткой в местах с повышенной влажностью (например, в ванной или на кухне возле мойки).</p> <p>Розетка предназначена для бытовых целей и может использоваться только в жилых помещениях. Установку розетки противоударная защита.</p> <p>Не разбирайте розетку и настройку необходимо проводить в соответствии с этой инструкцией.</p> <p>Не оставляйте розетку под прямыми солнечными лучами, рядом с нагревательными приборами или микроволновыми печами.</p> <p>Розетку рекомендуется использовать и хранить при диапазоне температур от -5 °C до +35 °C.</p> <p>При повреждении или неисправности какой-либо части розетки немедленно прекратите использовать её, выключите и обратитесь в службу поддержки или сервисный центр.</p> <p>Розетку нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. По окончании срока службы передайте её в пункт утилизации электроники.</p> <p>Не подключайте поврежденные устройства.</p> <p>Перевозка возможна любыми видами транспорта и на любое расстояние. Во время перевозки розетка должна находиться в заводской упаковке.</p> <p>Не используйте розетку вместе с устройствами, которые запрещено включать и выключать с помощью вилки.</p> <p>Розетка не является водонепроницаемой и полностью пылезащищённой, также не предусмотрена противоударная защита.</p> <p>Используйте розетку только внутри помещений.</p> <p>Обслуживание и ремонт должны проводиться только в сервисных центрах.</p> <p>Утилизация</p>	<p>Все упомянутые наименования, логотипы и товарные знаки являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими владельцам. Apple и логотип Apple являются товарными знаками компании Apple Inc. в США. Google Play и логотип Google Play являются товарными знаками корпорации Google LLC. Wi-Fi® и логотип Wi-Fi являются товарными знаками Wi-Fi Alliance. Название Bluetooth® и логотип № 8 дорога Юйян, уличный комитет Лушань, Фуян, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай. Intertech Services AG осуществляет в соответствии с лицензией.</p> <p>Розетка подключается и настраивается с помощью приложения Дом с Алисой. Используя приложение, вы соглашаетесь с условиями на сайте yandex.ru/legal/smarthome_mobile_agreement</p> <p>Управлять розеткой можно через голосового помощника Алису или мобильное приложение — Дом с Алисой. Используя голосового помощника, вы соглашаетесь с условиями на сайте yandex.ru/legal/alice_termsofuse/</p> <p>© ООО «ЯНДЕКС», 2022. «Яндекс», логотипы Яндекса и Алисы являются зарегистрированными товарными знаками ООО «ЯНДЕКС» в России и других странах.</p>

