



Откройте все возможности
вашего телевизора

Внутри — Smart TV с Алисой.
Смотрите фильмы, телеканалы, видео
из интернета и разных приложений —
и ищите всё это голосом.

Для этого не забудьте:

- Подключиться к интернету
- Войти с Яндекс ID
- Активировать
Яндекс Плюс

Подключите телевизор
к интернету и войдите
с Яндекс ID

И у вас появится:

- Голосовой поиск и общение с Алисой
- Бесплатные фильмы и ролики из интернета
- Телеканалы без антennы
- Кинопоиск и другие приложения
- Продолжение просмотра с того же места
- Информация об актёрах в кадре
- Персональные рекомендации

Активируйте подписку
Яндекс Плюс 

И получите ещё больше:

- Тысячи фильмов и сериалов на Кинопоиске
- Дополнительный пакет телеканалов
- Песни и подкасты на Яндекс Музике
- Кешбэк баллами в других сервисах


- Алиса, покажи видео про котиков
- Алиса, включи телеканалы
- Алиса, какая завтра погода?
- Алиса, зажги свет

Для этого нужны умные устройства, работающие с Алисой.
Подробнее: yandex.ru/alice/smart-home/

- Алиса, покажи кино про любовь
- Алиса, найди мультфильмы
- Алиса, включи бодрую музыку
- Алиса, поставь звуки моря

Команды доступны при наличии активной подписки
Яндекс Плюс или иной, её включающей

Быстрый старт

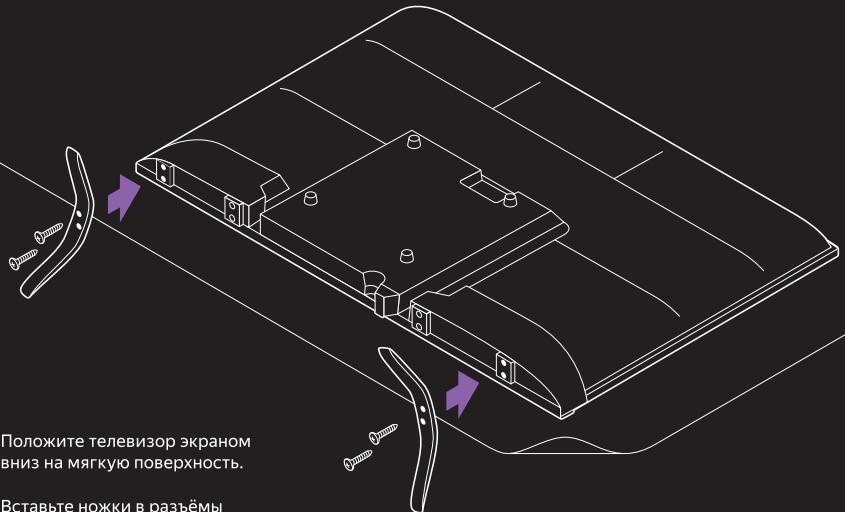

1. Положите телевизор экраном вниз на мягкую поверхность.

2. Вставьте ножки в разъёмы внизу телевизора и закрепите их винтами из комплекта.

Для установки на стену подойдёт кронштейн стандарта VESA 200 × 200. Саму работу лучше доверить профессиональному, которого можно найти на Яндекс Услугах ([uslugi.yandex.ru](#)).

Яндекс Услуги — информационный сервис. Услуги оказывают партнёры сервиса. Условия предоставления сервиса [yandex.ru/legal/uslugi_termsofuse/](#)




3. Подключите телевизор к розетке и включите его.

Чтобы телевизор хорошо охлаждался, оставьте между ним и стеной не меньше 15 см.

4. Вставьте батарейки в пульт.

5. Следуйте инструкциям на экране телевизора.

Где узнать больше

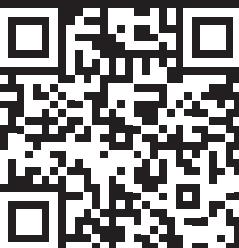

Мы заботимся об экологии и актуальности инструкций, поэтому больше полезной информации — у нас в Справке по QR-коду.

Если возникли вопросы




Решение проблем



Чат поддержки


В этой инструкции только самое основное.
Вы всегда найдёте ответы на ваши вопросы в нашей Справке.

Кнопки и разъёмы

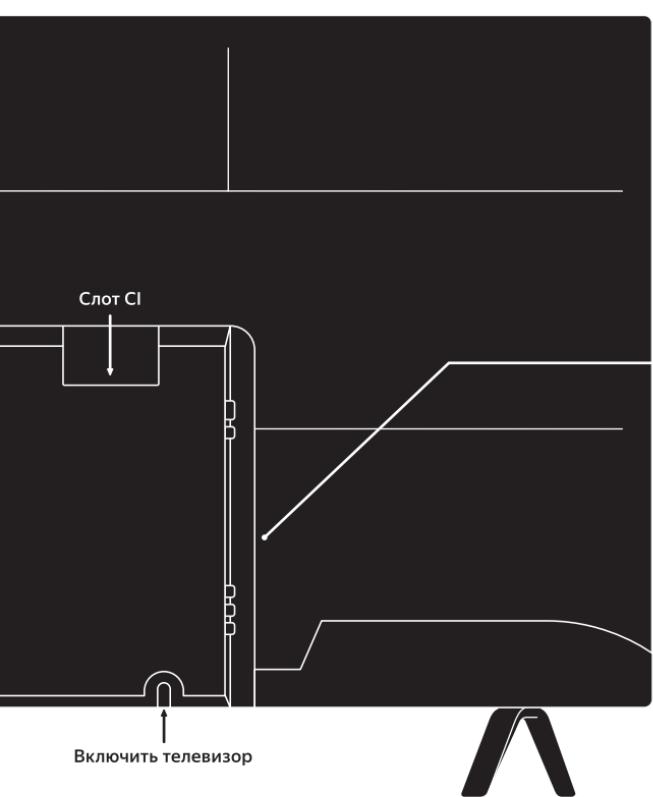

| | |
|--|--|
| | USB 2.0 Флешка Внешний диск |
| | RF Антенный кабель |
| | SAT Спутниковая антенна |
| | 1 |
| | 2 HDMI 2.0 Компьютер Игровая или ТВ-приставка HD-медиаплеер Blu-ray/DVD |
| | 3 |
| | R |
| | L |
| | V |
| | Оптический разъём Домашний кинотеатр Саундбар |
| | LAN Проводной интернет |

Пульт

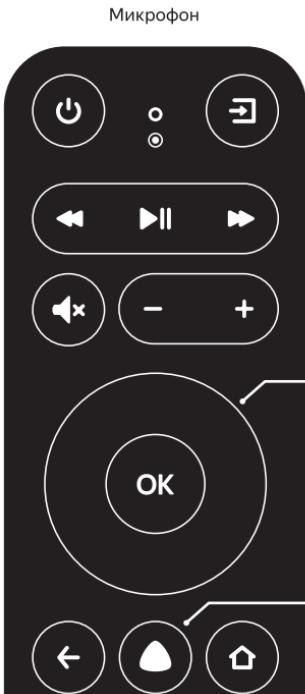

Источник сигнала

Перемотать вперёд,
назад, приостановить
и продолжить

Громкость

Вверх, вниз,
влево, вправо

Алиса

Зажмите кнопку и говорите. Когда закончите —
отпустите, и Алиса ответит.

Домой

Настроить каналы

Каналы уже настроены, если вы подключились к интернету. Ниже про настройку спутникового, цифрового или аналогового ТВ.

1. Подключите антенну к телевизору.

Некоторые операторы предоставляют карту, которую надо вставить в телевизор в слот CI — обычно с CAM-модулем.

2. На домашнем экране телевизора нажмите ТВ → Настроить каналы.

3. Следуйте инструкциям на экране телевизора.

Для цифрового ТВ доступна опция LCN, чтобы каналы сохранились в порядке, заданном оператором телевидения.

Перезагрузить или выключить телевизор

Нажмите и удерживайте кнопку выключения  на пульте. Появится окно — выберите Выключить или Перезагрузить.

Подключить к интернету

Проводной интернет — подсоедините кабель к телевизору. Чтобы переподключить, сначала отсоедините кабель.

Wi-Fi — нажмите  → Сеть и Интернет → Включите Wi-Fi и выберите сеть.

Особенности подключения к Wi-Fi:

- Если вы подключены к интернету через кабель, вытащите его перед подключением к Wi-Fi.
- Если у сети изменился пароль, выберите её в списке доступных и нажмите **Удалить эту сеть**. Затем добавьте её заново.

Настроить телевизор заново


Чтобы сбросить телевизор до заводских настроек, на домашнем экране нажмите  → Настройки устройства → Хранилище и сброс → Заводские настройки.

После сброса вы сможете заново настроить телевизор, авторизоваться и установить все необходимые приложения.

Сброс до заводских настроек без перехода в раздел «Настройки»

1. Отключите телевизор от розетки.
2. Зажмите на нижней панели телевизора кнопку включения  и подключите телевизор к розетке.
3. Удерживайте кнопку не менее 20 секунд, пока не появится прогресс сброса к заводским настройкам.

Что в коробке

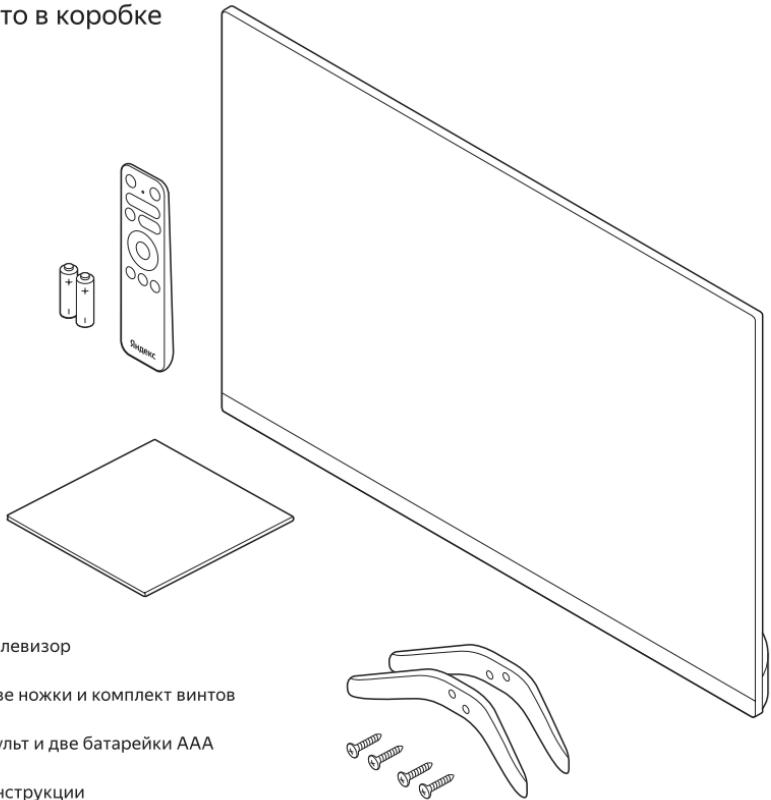

Технические характеристики

43"

| | |
|------------------------------------|---|
| Модель, артикул | YNDX-00071 |
| Энергопотребление | Работа: 90 Вт Ожидание: <0,5 В |
| Габариты (длина x ширина x высота) | Без ножек: 955 × 554 × 78 мм С ножками: 955 × 624 × 284 мм |
| Масса нетто, кг | Без упаковки: 6,3 кг С упаковкой: 8 кг |
| Материал | Пластик |
| Крепление на стену | VESA 200 × 200 мм |

Дисплей

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Размер экрана | 108 см |
| Тип панели | Direct LED |
| Разрешение | 3840 × 2160 |
| Аспект | 16 : 9 |
| Яркость | 300 cd/м ² |
| Контраст | 5000 : 1 |
| Время отклика матрицы | 9,5 мс |
| Углы обзора | 178°/178° |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Число цветов | 1,07 млрд цветов |

ТВ-система (Смарт ТВ)

| | |
|----------------------|--|
| Операционная система | Yandex OS |
| CPU | ARM CA53 4-е ядра, макс. частота 1,5 Гц |
| GPU | GS2MC1 |
| Память | 1,5 Гб DDR3 / 16 Гб флеш |
| Аналоговое ТВ | PAL/SECAM |
| Цифровое ТВ | DVB-T/T2, DVB-C (MPEG2/4), DVB-S2 |
| Динамики | 8W × 2 |
| Беспроводная связь | Wi-Fi® 802.11b/g/n/ac (2,4 ГГц, 5 ГГц), Bluetooth® 5.0, BLE |

Адаптер

| | |
|------------------------|-----------|
| Номинальное напряжение | 100–240 В |
| Номинальная частота | 50–60 Гц |

Пульт

| | |
|------------------------------------|--|
| Модель | YNDX-00403 |
| Габариты (длина x ширина x высота) | 15,4 × 4,2 × 1,7 см |
| Масса нетто (без батареек) | 50 г |
| Беспроводная связь | 4,0/5,0, BLU, IrDA (инфракрасный порт) |
| Кнопки | 16 шт |
| Питание | 2 батареек AAA |

Энергоэффективность А+

| | |
|-------------------|---------------------|
| 50" | YNDX-00072 |
| Работа: | 100 Вт |
| Ожидание: | <0,5 В |
| Без ножек: | 1111 × 643 × 78 мм |
| С ножками: | 1111 × 712 × 284 мм |
| Без упаковки: | 8,5 кг |
| С упаковкой: | 11,7 кг |
| Пластик | Пластик |
| VESA 200 × 200 мм | VESA 200 × 200 мм |

| | |
|-----------------------|--|
| 127 см | Yandex OS |
| Direct LED | ARM CA53 4-е ядра, макс. частота 1,5 Гц |
| 3840 × 2160 | GS2MC1 |
| 16 : 9 | 1,5 Гб DDR3 / 16 Гб флеш |
| 300 cd/м ² | PAL/SECAM |
| 5000 : 1 | DVB-T/T2, DVB-C (MPEG2/4), DVB-S2 |
| 9,5 мс | 8W × 2 |
| 178°/178° | Wi-Fi® 802.11b/g/n/ac (2,4 ГГц, 5 ГГц), Bluetooth® 5.0, BLE |
| 60 Гц | Bluetooth® 5.0, BLE |

| | |
|-----------|--|
| 100–240 В | YNDX-00403 |
| 50–60 Гц | 15,4 × 4,2 × 1,7 см |
| | 50 г |
| | 4,0/5,0, BLU, IrDA (инфракрасный порт) |
| | 16 шт |
| | 2 батареек AAA |

Гарантия: 1 год

Срок службы: 2 года. Изготовитель гарантирует отсутствие производственных дефектов и дефектов материалов при использовании телевизора, пульта и адаптера питания в соответствии с этой инструкцией.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- повреждения, возникшие из-за неправильного использования, механического или другого внешнего воздействия, контакта с жидкостью или огнем;
- повреждения, возникшие из-за неквалифицированного вмешательства, ремонта в неавторизованных сервисных центрах, форс-мажорных обстоятельств, нарушения пломбировки (если такая предусмотрена);
- наличие допустимого числа дефектных пикселей для класса II по стандарту ISO 13406-2;
- повреждение экрана в результате продолжительного отображения неподвижного изображения.

Изготовитель не несет ответственности за ущерб, вызванный использованием не по назначению или с нарушением требований, установленных этой инструкцией. В случае неисправности обратитесь в сервисный центр.

Сертификация

Жидкокристаллический телевизор, модель YNDX-00071, YNDX-00072. Пульт дистанционного управления, модель YNDX-00402. Соответствуют ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Сертификаты и декларации доступны по ссылке yandex.ru/support/smart-tv-goya/.

Изготовитель: Haier Industry RUS Limited Liability Company, building 130, Корпорация Haier, Naberezhnye Chelny, Republic of Tatarstan, 423872, ООО «Хайер Индустри Рус», 423872, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Корпорация Хайер, 130.

Производственная площадка: Express LUCK Industrial (Shenzhen) Limited, No. 88, BaoTong Nan Road, Xikeng, Yuanshan street, Longgang District, Shenzhen, China. Экспресс Лак Индастрия (Шэньчжэнь) Лимитед, Китай, Шэньчжэнь, район Лунган, ул. Юаньшань, Сичэн, Баотонг-Нан роуд, № 88.

Импортер: Haier Industry RUS Limited Liability Company, building 130, Корпорация Haier, Naberezhnye Chelny, Republic of Tatarstan, 423872.

ООО «Хайер Индустри Рус», 423872, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Корпорация Хайер, 130.

Дата изготовления: см. на упаковке.

Изготовлено в Китае.

Меры безопасности

Не допускайте попадания влаги в телевизор, пульт и адаптер питания. Не трогайте их мокрыми руками и не пользуйтесь ими в местах с повышенной влажностью, например в ванной.

Не вставляйте посторонние предметы в отверстия телевизора. Не давите на экран и не царапайте его, не помещайте какие-либо предметы на телевизор.

Не оставляйте телевизор, пульт и адаптер питания под прямыми солнечными лучами, рядом с открытыми источниками огня, нагревательными приборами или микроволновыми печами.

Не разбирайте телевизор, пульт и адаптер питания. Обслуживание и ремонт должны проводиться только в сервисных центрах.

Если в вашем доме нет заземления, то при приближении грозы, а также в случае, если устройство будет использоваться в течение длительного времени, отключите телевизор от электросети. Это поможет защитить устройство от грозовых разрядов и скачков напряжения в сети. Не трогайте антенну руками во время грозы.

Не оставляйте подключённый к электросети телевизор без присмотра. Пользуйтесь только адаптером питания, который входит в комплект поставки. Не допускайте перегибов кабеля адаптера питания.

Не перегружайте сетевые розетки, удлинители или адаптеры. К вилке телевизора всегда должен быть доступ для её отключения.

При выключении вилки из розетки держитесь руками за вилку, а не за шнур.

При повреждении, неисправности какой-либо части телевизора, пульта или адаптера питания, появлении дыма, странного шума или запаха от устройства немедленно отключите телевизор от розетки и обратитесь в службу поддержки или сервисный центр.

Храните телевизор, пульт и адаптер питания в недоступном для детей месте. Не разрешайте детям пользоваться телевизором и пультом без присмотра взрослых. Подключать и отключать телевизор и адаптер питания должны только взрослые.

Телевизор, пульт и адаптер питания из комплекта поставки без опасны при использовании по назначению и в соответствии с этой инструкцией.

Условия эксплуатации

Телевизор, пульт и адаптер питания предназначены только для бытового использования в жилых помещениях без воздействия опасных и вредных факторов.

Подключение и настройку телевизора необходимо проводить в соответствии с этой инструкцией.

Телевизор, пульт и адаптер питания рекомендуется использовать и хранить при температуре от +10 °C до +35 °C и при относительной влажности от 20 до 80%. Хранение допускается только в помещениях, в заводской упаковке, при температуре от -10 °C до +35 °C и при относительной влажности до 95%.

Перевозка возможна любыми видами транспорта и на любое расстояние. Во время перевозки все части устройства должны находиться в заводской упаковке.

При перевозке телевизора или хранении при пониженной температуре включать его можно только спустя 5 часов.

При использовании телевизора не держите изображение на паузе более 5 минут, так как из-за конструктивных особенностей это может привести к повреждению экрана. Изготовитель телевизора не неёт ответственности за повреждения, вызванные таким образом.

Телевизор, пульт и адаптер питания не являются водонепроницаемыми и полностью пылезащищёнными, также не предусмотрены защита от падений и противоударная защита.

Телевизор имеет функцию автоматического обновления программного обеспечения. Не отключайте устройство от сети питания до завершения процесса обновления программного обеспечения.



Утилизация

Телевизор, пульт и адаптер питания нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами, по окончании срока службы передайте их в пункт утилизации электроники.

Сведения об интеллектуальной собственности

Все упомянутые наименования, логотипы и товарные знаки являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими их владельцам. Apple® и логотип Apple являются товарными знаками компании Apple Inc. в США. Google Play® и логотип Google Play являются товарными знаками корпорации Google LLC. Wi-Fi® и логотип Wi-Fi являются товарными знаками Wi-Fi Alliance. Термины HDMI®, HDMI High-Definition Multimedia Interface, фирменный стиль HDMI и логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании HDMI Licensing Administrator, Inc. Название Bluetooth® и логотипы являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Bluetooth SIG, Inc., и любое использование таких товарных знаков Intertech Services AG осуществляется в соответствии с лицензией. Произведено по лицензии «Долби Лаборатории». Dolby, Dolby Audio и символ с двойной буквой D являются товарными знаками «Долби Лаборатории Лайセンзинг Корпорейшн».

Телевизор подключается и настраивается с помощью приложений Яндекс. Используя приложения, вы соглашаетесь с условиями на yandex.ru/legal/tv_mobile_agreement_smarttv/

Управлять телевизором можно через голосового помощника Алисы. Используя голосового помощника, вы соглашаетесь с условиями на сайте yandex.ru/legal/alice_termsfuse/

© ООО «ЯНДЕКС», 2022. «Яндекс», логотипы Яндекса и Алисы являются зарегистрированными товарными знаками ООО «ЯНДЕКС» в России и других странах.

