


Станция Миди




Бұл нұсқаулықта тек маңызды ақпарат көрсетілген. Толық ақпарат — QR коды бойынша Анықтама бөлімінде.

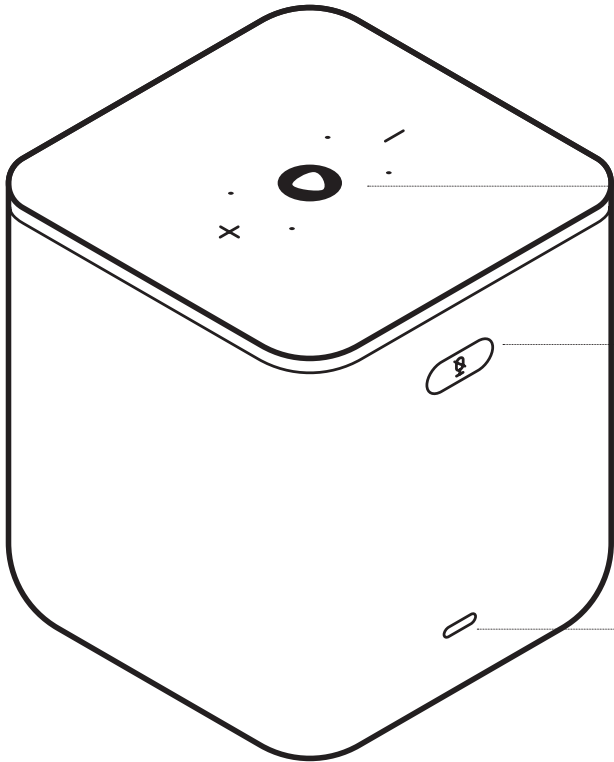

Сенсорлық басқару панелі


Және төрт микрофон.

Микрофондарды өшіру батырмасы

Микрофонды өшіру үшін басыңыз, —  батырмасы қызыл түспен жанады, ал құрылғы кез келген дыбыстарды қабылдауды тоқтатады. Микрофондарды қайта қосу үшін, батырманы қайтадан басыңыз.

Қуат беру ұясы

Қалай қосуға болады

1. Құрылғыны розеткаға қосыңыз және оның жүктелуін күтіңіз.
2. «Дом с Алисой» немесе «Яндекс — с Алисой» қолданбасын ашыңыз.
3. Қолданбада Алиса белгішесін басып , былай деп айтыңыз:
— Настрой колонку

Және нұсқауларды орындаңыз. Мәселе туындаса, Анықтамаға жүгініңіз: yandex.ru/support/station-midi



Дом с Алисой жүктеп алу
ya.cc/iot_app

Параметрлерді бастапқы күйіне қайтару

1. Қуаттандыру адаптерін құрылғыдан ажыратыңыз.
2. Микрофондарды сөндіру батырмасын қысып ұстаңыз және қуаттандыру адаптерін құрылғыға қайта қосыңыз.
3. Жарық сақинасы сары түспен жанғанға дейін батырманы ұстап тұрыңыз.
4. Алисаның сәлемдесуін күтіңіз және құрылғыны Wi-Fi® арқылы интернетке қосыңыз.

Техникалық сипаттамалары

Үйге арналған «Яндекс Станция»
мультимедиялық платформасы (маркетингтік
атауы — Яндекс Станция Миди)

Моделі

YNDX-00054

Өлшемдері (ұзындығы x ені x биіктігі)

≈ 96 x 96 x 110 мм

Таза салмағы

0,9 кг

Сымсыз байланыс

Wi-Fi® 802.11 b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц)
Zigbee™, Bluetooth® 5.0, BLE

Динамиктер

1 төмен жиілікті — 63 мм
2 жоғары жиілікті — 20 мм

Жиынтық акустикалық қуаттылығы

24 Вт

Жиілік ауқымы

70–20000 Гц

Микрофондар

4 дана

Қуаттандыру

USB Type-C порты бар, 15 В =

Қуат адаптері

Моделі

Y35-B2CP

Кіріс сипаттамалары

Номиналды кернеу 100–240 В~
Номиналды жиілік 50–60 Гц,
Номиналды тогы 100 Вт кезінде 0,9 А

Шығыс сипаттамалары

5 В / 3 А, 9 В / 3 А, 12 В / 2,92 А, 15 В / 2,33 А
USB PD қолдауы

Қорғаныс санаты

2



Қорапта не бар

Яндекс Станция Миди, қуат адаптері, нұсқаулықтар.

Кепілдік: 1 жыл

Қызмет мерзімі: 2 жыл. Өндіруші осы нұсқаулыққа сәйкес құрылғыны және қуат адаптерін пайдалану кезінде өндірістік ақаулар мен материалдардың ақауларының болмауына кепілдік береді.

Кепілдік мынадай жағдайларда қолданылмайды:

— табиғи тозу: сызаттар, түс немесе сыртқы келбеттің өзгеруі, жабынның бөлінуі, тыстың ажырауы және т. б.;

— дұрыс пайдаланбау, сұйықтықпен немесе отпен жанасу, механикалық немесе басқа сыртқы әсер ету нәтижесінде пайда болған зақымданулар.

Дайындаушы құрылғыны және қуат адаптерін мақсатсыз немесе осы нұсқаулықта белгіленген талаптарды бұза отырып пайдаланудан туындаған залал үшін жауапты болмайды. Ақау болған жағдайда қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Қауіпсіздік шаралары

Құрылғы мен қуат адаптеріне ылғал тигізбеңіз. Дымқыл қолдарыңызбен ұстамаңыз және ылғалдылығы жоғары жерде (мысалы, ванна немесе асүйде шұғылшаның жанында) пайдаланбаңыз.

Құрылғыны ол ластанып қалуы мүмкін жерлерге, мысалы, асханадағы плитаның жанына

орнатпаңыз. Құрылғыға майдың тиіп кетуі де микрофондардың істен шығуына алып келуі мүмкін.

Құрылғыны және қуат адаптерін тікелей күн сәулесінде, ашық оттың, жылыту құрылғыларының немесе микротолқынды пештердің жанында қалдырмаңыз.

Қуат көзіне жалғанған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.

Құрылғымен бірге берілген қуат адаптерін ғана пайдаланыңыз. Қуат кабелінің сынып кетуіне жол бермеңіз.

Желілік розеткаларды, ұзартқыштарды немесе адаптерлерді артық жүктемеңіз. Құрылғы ашасында әрқашан оны ажыратуға мүмкіндік болуы қажет.

Ашаны розеткадан ажыратқан кезде, сымды емес, ашаны ұстап суырыңыз.

Құрылғыны және қуат адаптерін бөлшектемеңіз. Қызмет көрсету және жөндеу жұмыстары тек сервистік орталықта жүргізілуі керек.

Құрылғының қандай да бір бөлігі немесе қуат адаптері зақымдалса, онда ақау болса, Құрылғыдан түтін, әдеттен тыс шуыл немесе иіс шықса, оны розеткадан дереу ажыратыңыз және қолдау көрсету қызметіне немесе сервистік орталыққа жүгініңіз.

Құрылғыны және қуат адаптерін балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Балалардың құрылғыны ересектердің қарауынсыз пайдалануына рұқсат бермеңіз. Құрылғыны ересектер ғана қосып, ажыратуы керек.

Құрылғы мен қуат адаптері мақсатты және осы нұсқаулыққа сәйкес пайдалану кезінде қауіпсіз.

Пайдалану шарттары

Құрылғы және қуат адаптері қауіпті және зиянды факторлардың әсерінен аулақ, тұрғын үй-жайларда тұрмыстық қолдануға ғана арналған. Құрылғыны қосу және баптауды осы нұсқаулыққа сәйкес жүргізу керек.

Құрылғыны қосуды және теңшеуді осы нұсқаулыққа сәйкес жүргізу қажет.

Құрылғы мен қуат адаптерін +10 және +35 °С температура аралығында, 20–80 % ылғалдылықта пайдалану және сақтау ұсынылады. Тек үй-жайларда, зауыттық қаптамада, –10 бастап +35 °С дейінгі температурада және 95 % дейінгі салыстырмалы ылғалдылық кезінде сақтауға рұқсат етіледі.

Кез келген қашықтыққа және кез келген көлік түрімен тасымалдауға болады. Тасымалдау кезінде құрылғының барлық бөлшектері зауыттық қаптамада болуы керек.

Құрылғы мен қуат адаптері су өткізбейтін және толығымен шаңнан қорғалған емес, сонымен қатар құлаудан қорғаныс және соққыға қарсы қорғаныс қарастырылмаған.

Құрылғыда бағдарламалық жасақтаманы автоматты түрде жаңарту функциясы бар. Құрылғыны бағдарламалық жасақтаманы жаңарту процесі аяқталмайынша қуат желісінен ажыратпаңыз.

Сертификаттау

Домашняя мультимедийная платформа «Яндекс Станция» (маркетингтік атауы — Яндекс Станция Миди), YNDX-00054 моделі.

Тауар ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Сертификаттар мен декларациялар yandex.ru/support/station-midi/ сілтемесі бойынша қолжетімді.

Өндіруші: Intertech Services AG, Werttestrasse 4, 6005 Luzern, Switzerland. Интертех Сервисез АГ, Верфтештрассе 4, 6005 Люцерн, Швейцария.

Импорттаушы: «Лаборатория Алисы» ЖШҚ, Лев Толстой к-сі, 16 үй, Мәскеу, 119021, Ресей.

Жасалған күні: қаптамадан қараңыз.

Қытайда жасалған.



Кәдеге жарату

Құрылғы мен қуат адаптерін қарапайым тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайды. Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін оларды электрониканы кәдеге жарату орнына таспырыңыз.



Зияткерлік меншік туралы мәліметтер

Барлық аталған атаулар, логотиптер және сауда белгілері олардың иелеріне тиесілі тіркелген сауда белгілері болып табылады. Apple және Apple логотипі — АҚШ-ғы Apple Inc. компаниясының сауда белгілері болып табылады. Google Play және Google Play логотипі — Google LLC корпорациясының сауда белгілері болып табылады. Zigbee™ «Connectivity Standards Alliance» альянсының тауарлық белгісі болып табылады. Wi-Fi® және Wi-Fi логотипі Wi-Fi Alliance сауда белгілері болып табылады. Bluetooth® атауы және логотиптер Bluetooth SIG, Inc. компаниясына тиесілі тіркелген сауда белгілері болып табылады және Intertech Services AG осы белгілерін кез келген пайдалануды лицензияға сәйкес жүзеге асырылады.

Құрылғы «Дом с Алисой» немесе «Яндекс — с Алисой» қолданбалары көмегімен қосылады және теңшеледі. Қолданбаны қолданып, сіз yandex.ru/legal/smarthome_mobile_agreement/ және yandex.ru/legal/yaalice_mobile_agreement/ сайттарындағы шарттармен келісесіз.

Құрылғыны Алиса дауыстық көмекшісімен немесе «Дом с Алисой» немесе «Яндекс — с Алисой» мобильді қолданбасымен басқаруға болады. Дауыстық көмекшіні қолдана отырып, сіз yandex.ru/legal/alice_termsofuse/ сайтындағы шарттармен келісесіз.



Қолдау чаты

8 727 347-07-52

Күн сайын Мәскеу уақытымен
07:00-ден 00:00-ге дейін