



Знакомьтесь: это ваша Станция Миди

Включите колонку в розетку, и Алиса расскажет, как всё настроить и что она умеет.

А чтобы слушать с Алисой любимую музыку, подкасты и многое другое, не забудьте подключить подписку Плюс.

Слушайте то, что любите

Алиса узнает вас или ваших близких по голосу, запомнит, что кому нравится, и подберёт музыку персонально для каждого.

Чтобы познакомиться, скажите:

— Алиса, запомни
мой голос

До четырёх пользователей, которые приглашены в Дом в приложении Дом с Алисой и воспользовались функцией знакомства с Алисой. Функция не предназначена для точной идентификации пользователей и может быть использована только для персонализации музыкальных предпочтений.

Доступно при наличии активной подписки семейства Яндекс Плюс у владельца станции и приглашённых в приложении Дом с Алисой. Условия: yandex.ru/legal/yandex_plus_conditions/. Некоторые единицы контента в рамках подписки могут быть недоступны на определённой территории в связи с ограничениями, установленными правообладателями контента.

Управляйте умным домом

Подключайте к Станции Миди датчики, лампочки и другие устройства, работающие по разным протоколам. Управлять ими можно через колонку или приложение.



Узнайте, какие
устройства можно
подключить

Настройте один раз и забудьте

Умный дом может сам о вас заботиться: например, зажигать свет по сигналу датчика, когда вы заходите в ванную, и в нужное время включать чайник или робот-пылесос.

Для этого достаточно один раз настроить сценарии и расписания в приложении.




Скачайте приложение
Дом с Алисой

Станция Миди




В этой инструкции только самое основное.
Полная информация — в Справке, по QR-коду.

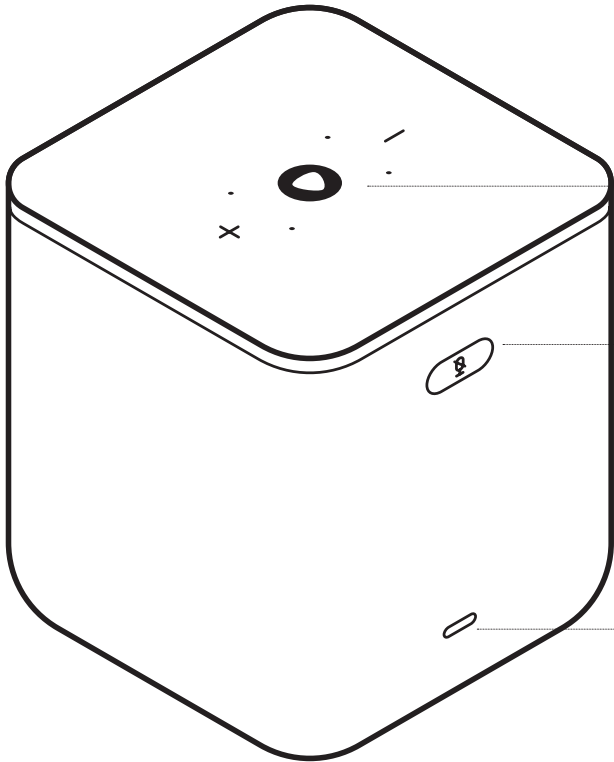

Сенсорная панель управления

И четыре микрофона

Кнопка выключения микрофонов

Нажмите её, чтобы отключить микрофоны на аппаратном уровне, — кнопка  подсветится красным, а устройство перестанет воспринимать любые звуки. Чтобы снова включить микрофоны, нажмите кнопку ещё раз.

Разъём питания

Как подключить

1. Включите устройство в розетку и дождитесь его загрузки.
2. Откройте приложение «Дом с Алисой» или «Яндекс — с Алисой».



Скачать Дом с Алисой
ya.cc/iot_app

3. В приложении нажмите значок Алисы (🗎), скажите:

— Настрой колонку

И следуйте подсказкам.
Если что-то не получается, обратитесь к Справке: yandex.ru/support/station-midi

Как сбросить настройки

1. Отключите адаптер питания от устройства.
2. Зажмите кнопку выключения микрофонов и снова подключите к устройству адаптер питания.
3. Удерживайте кнопку, пока световое кольцо не загорится жёлтым.
4. Дождитесь приветствия Алисы и подключите устройство к интернету через Wi-Fi®.

Технические характеристики

Домашняя мультимедийная платформа
«Яндекс Станция» (маркетинговое название —
Яндекс Станция Миди)

Модель

YNDX-00054

Габариты (длина × ширина × высота)

≈ 96 × 96 × 110 мм

Масса нетто

0,9 кг

Беспроводная связь

Wi-Fi® 802.11 b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц)
Zigbee™, Bluetooth® 5.0, BLE

Динамики

1 низкочастотный — 63 мм
2 высокочастотных — 20 мм

Суммарная акустическая мощность

24 Вт

Диапазон частот

70–20 000 Гц

Микрофоны

4 шт.

Питание

15 В с разъёмом USB Type-C

Адаптер питания

Модель

Y35-B2CP

Входные характеристики

Номинальное напряжение 100–240 В~
Номинальная частота 50–60 Гц
Номинальный ток 0,9 А при 100 Вт

Выходные характеристики

5 В / 3 А, 9 В / 3 А, 12 В / 2,92 А, 15 В / 2,33 А
Поддержка USB PD

Класс защиты

2



Что в коробке

Яндекс Станция Миди, адаптер питания, инструкции.

Гарантия: 1 год

Срок службы: 2 года. Изготовитель гарантирует отсутствие производственных дефектов и дефектов материалов при использовании устройства и адаптера питания в соответствии с этой инструкцией.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- естественный износ: царапины, изменение цвета или внешнего вида, отслоение покрытия, разрыв кожуха и т. п.;
- повреждения, возникшие в результате неправильного использования, контакта с жидкостью или огнём, механического или другого внешнего воздействия.

Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, вызванный использованием устройства и адаптера питания не по назначению или с нарушением требований, установленных этой инструкцией. В случае неисправности обратитесь в сервисный центр.

Меры безопасности

Не допускайте попадания влаги в устройство и адаптер питания. Не трогайте их мокрыми руками и не пользуйтесь ими в местах с повышенной влажностью (например, в ванной или на кухне возле мойки).

Не устанавливайте устройство в местах, где оно может испачкаться, например возле кухонной плиты. Попадание жира на устройство также может привести к неисправности микрофонов.

Не оставляйте устройство и адаптер питания под прямыми солнечными лучами, рядом с открытыми источниками огня, нагревательными приборами или микроволновыми печами.

Не оставляйте подключённое к электросети устройство без присмотра.

Пользуйтесь только адаптером питания, который входит в комплект поставки. Не допускайте переломов кабеля питания.

Не перегружайте сетевые розетки, удлинители или адаптеры. К вилке устройства всегда должен быть доступ для её отключения.

При выключении вилки из розетки держите руками за вилку, а не за шнур.

Не разбирайте устройство и адаптер питания. Обслуживание и ремонт должны проводиться только в сервисных центрах.

При повреждении, неисправности какой-либо части устройства или адаптера питания, появлении дыма, странного шума или запаха от устройства немедленно отключите его от розетки и обратитесь в службу поддержки или сервисный центр.

Храните устройство и адаптер питания в недоступном для детей месте. Не разрешайте детям пользоваться устройством без присмотра взрослых. Подключать и отключать устройство должны только взрослые.

Устройство и адаптер питания безопасны при использовании по назначению и в соответствии с этой инструкцией.

Условия эксплуатации

Устройство и адаптер питания предназначены только для бытового использования в жилых помещениях, где нет воздействия опасных и вредных факторов.

Подключение и настройку устройства необходимо проводить в соответствии с этой инструкцией.

Устройство и адаптер питания рекомендуется использовать и хранить при температуре от +10 до +35 °С и относительной влажности от 20 до 80 %. Длительное хранение допускается только в помещениях и в заводской упаковке при температуре от -10 до +35 °С и относительной влажности до 95 %.

Перевозка возможна любыми видами транспорта и на любое расстояние. Во время перевозки все части устройства должны находиться в заводской упаковке.

Устройство и адаптер питания не являются водонепроницаемыми и полностью пылезащищенными, также не предусмотрены защита от падений и противобушарная защита.

Устройство имеет функцию автоматического обновления программного обеспечения. Не отключайте устройство от сети питания до завершения процесса обновления программного обеспечения.

Сертификация

Домашняя мультимедийная платформа «Яндекс Станция» (маркетинговое название — Яндекс Станция Миди), модель YNDX-00054.

Соответствуют ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Сертификаты и декларации доступны по ссылке yandex.ru/support/station-midi/

Изготовитель: Intertech Services AG, Werftstrasse 4, 6005 Luzern, Switzerland. Интертех Сервисес АГ, Верфештрассе 4, 6005 Люцерн, Швейцария.

Импортер: ООО «Лаборатория Алисы», ул. Льва Толстого, 16, Москва, 119021 Россия.

Дата изготовления: см. на упаковке.

Изготовлено в Китае.



Утилизация

Устройство и адаптер питания нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. По окончании срока службы передайте их в пункт утилизации электроники.



Сведения об интеллектуальной собственности

Все упомянутые наименования, логотипы и товарные знаки являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими их владельцам. Apple и логотип Apple являются товарными знаками компании Apple Inc. в США. Google Play и логотип Google Play являются товарными знаками корпорации Google LLC. Zigbee™ является товарным знаком Connectivity Standards Alliance. Wi-Fi® и логотип Wi-Fi являются товарными знаками Wi-Fi Alliance. Название Bluetooth® и логотипы являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Bluetooth SIG, Inc., и любое использование таких товарных знаков Intertech Services AG осуществляется в соответствии с лицензией.

Устройство подключается и настраивается с помощью приложений «Дом с Алисой» или «Яндекс — с Алисой». Используя приложения, вы соглашаетесь с условиями на сайтах yandex.ru/legal/smarthome_mobile_agreement/ и yandex.ru/legal/yaalice_mobile_agreement/

Управлять устройством можно через голосового помощника Алису или мобильное приложение — «Дом с Алисой» или «Яндекс — с Алисой». Используя голосового помощника, вы соглашаетесь с условиями на сайте yandex.ru/legal/alice_termsofuse/



Чат поддержки

8 800 600-78-11

Ежедневно с 07:00 до 00:00 по московскому времени (звонок по России бесплатный)