




## Это ваша Яндекс.Станция

Она помогает в делах, играет музыку, находит, показывает кино. Станцией управляет голосовой помощник Алиса. Чтобы Станция заработала, и Алиса могла вас услышать, понадобятся электричество, интернет, аккаунт на Яндексе и смартфон или планшет.


## Как запустить Станцию

- 1 Включите Станцию в розетку.
- 2 Скачайте приложение Яндекс в App Store или Google Play. Чтобы не искать, можно просто просканировать QR-код. Если у вас уже есть это приложение, обновите его до последней версии.
- 3 Откройте приложение и войдите в свой аккаунт на Яндексе или заведите новый. Найдите в меню  пункт «Яндекс.Станция» и нажмите «Подключить». Приложение подскажет, что делать дальше.

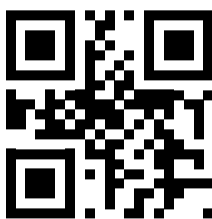

## Как управлять Станцией

Станцией управляет Алиса — просто скажите ей, что нужно сделать. Для начала позовите:

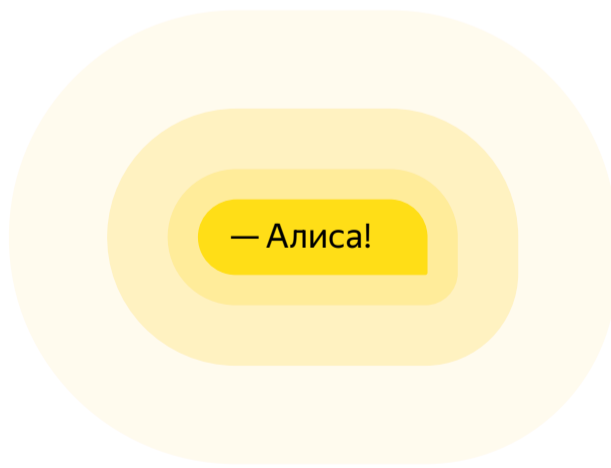

и световое кольцо загорится. Это значит, что Алиса вас слышит.

Алису можно попросить включить музыку, поставить будильник, подсказать погоду. Говорите с ней как с обычным человеком. Алиса поймёт.

Алиса, включи музыку для йоги

Алиса, сделай громче

Алиса, врубай рок и добавь басов

Алиса, запусти мой плейлист

Про музыку

Алиса, посоветуй хорошую комедию

Алиса, поставь на паузу

Алиса, перемотай на 10 минут назад

Алиса, покажи мультфильм

Про кино

Алиса, какой сейчас курс доллара?


Алиса, что там на дорогах

Алиса, поставь будильник на семь утра

Алиса, какая завтра погода?

Про дела

# Яндекс Станция

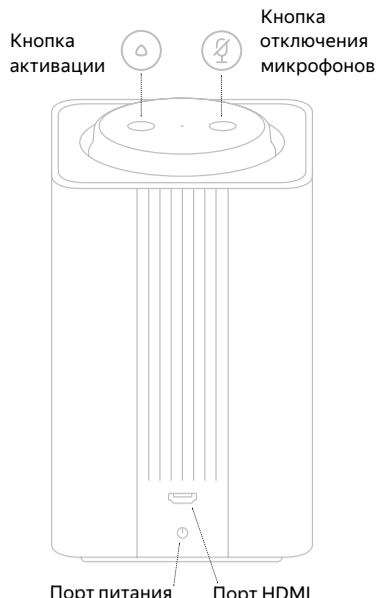

# Яндекс.Станция

Модель YNDX-0001

## Кнопка активации

Нажмите эту кнопку, чтобы начать или прекратить разговор с Алисой. Если сработал будильник или таймер, нажмите кнопку, чтобы выключить сигнал.

## Кнопка отключения микрофонов

Нажмите эту кнопку, чтобы отключить микрофоны — при этом кнопка подсвечивается красным. Нажмите кнопку ещё раз, чтобы снова включить микрофоны.

## Как включить

Подсоедините к устройству адаптер питания и включите его в розетку 220–240 В, 50 Гц. Используйте адаптер из комплекта поставки, иначе Станция может выйти из строя.

## Как подключить к интернету

Станция подключается к интернету через приложение Яндекс. Читайте

об этом на обороте инструкции. Подключение к интернету потребует настроить заново, если:

- пароль Wi-Fi изменился или вы хотите подключиться к другой сети,
- вы сбросили настройки Яндекс.Станции,
- вы сменили пароль на Яндексе, включили или выключили двухфакторную аутентификацию, перешли по ссылке «Выйти на всех устройствах» или восстановили доступ к аккаунту.

### Чтобы заново подключиться к интернету:

1. Нажмите кнопку активации и подержите её пять секунд — пока световое кольцо не замигает голубым.
2. Откройте приложение Яндекс и в меню выберите пункт «Яндекс.Станция».
3. На вкладке «Настройки» выберите «Настроить или отвязать», затем нажмите «Настроить заново».
4. Нажмите «Подключить» и следуйте инструкциям в приложении.

## Как говорить с Алисой

Подробнее о том, что умеет и понимает Алиса, читайте в справке: [yandex.ru/support/station](https://yandex.ru/support/station)  
Если вам удобнее звать голосового помощника «Яндекс», а не «Алиса», то обращение можно поменять в настройках приложения Яндекс.

## Что происходит с вашими разговорами

То, что вы говорите Алисе, распознаётся на серверах Яндекса. Станция может пересылать ваши слова на сервер, только когда горит световое кольцо, — для этого нужно позвать Алису голосом или кнопкой активации. Если световое кольцо не горит, ваши слова никуда не отправляются.

Кнопка отключения микрофонов прерывает их работу на аппаратном уровне. Когда эта кнопка подсвечена красным, все микрофоны физически выключены и Яндекс.Станция не воспринимает никаких звуков.

## Как смотреть

Подключите Станцию к телевизору кабелем HDMI, а дальше Алиса всё делает сама. Попросите её найти нужный фильм, сделать погромче или поставить на паузу.

## Как слушать

Можно просто попросить Алису — она включит, например, вашу любимую песню или что-то новенькое на Яндекс.Музыке.

## Как подключить Bluetooth

Можно слушать музыку или аудиокниги с другого устройства — даже без интернета:

1. Скажите «Алиса, включи Bluetooth» или нажмите кнопку активации и подержите её пять секунд — пока световое кольцо не замигает голубым.
2. Включите Bluetooth на компьютере, телефоне или планшете и запустите поиск устройств Bluetooth.
3. В списке устройств выберите Yandex.Station-XXXXXX. Дождитесь, когда световое кольцо перестанет мигать, и включайте музыку.

## Как быть, если что-то не так

### Алиса меня не слышит


1. Убедитесь, что Яндекс.Станция подключена к интернету. Когда связь с интернетом потеряна, световое кольцо горит красным, а Алиса сообщает, что не может подключиться. Подключитесь к интернету через приложение Яндекс (об этом написано в разделе «Как подключить к интернету»).
2. Убедитесь, что микрофоны не отключены. Если кнопка отключения микрофонов горит красным, нажмите её.
3. Не забывайте, что Алиса не слышит вас, если вы не позвали её по имени.
4. Если Алиса не реагирует на обращение, нажмите кнопку активации.

### Алиса меня не понимает


Если Алиса неправильно распознает ваши слова, возможно, в помещении слишком шумно. Попробуйте подойти поближе и произнести фразу чётче. Больше о способах решения проблем — в справке: [yandex.ru/support/station](https://yandex.ru/support/station).

Если проблема не решается, обратитесь в службу поддержки.


## Как снять кожу

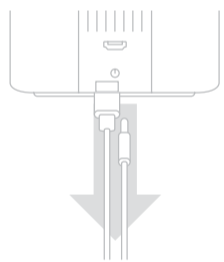

Отсоедините адаптер питания и кабель HDMI.

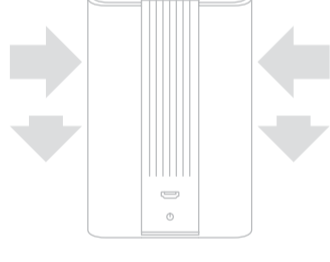


Слегка сожмите устройство ладонями с двух сторон и сдвиньте кожу вниз.

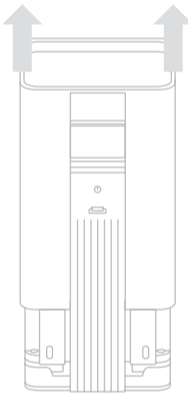


Переверните устройство вверх дном и поставьте на что-нибудь мягкое. Аккуратно стяните кожу с устройства, взявшись двумя руками за края кожу по бокам.


**Обратите внимание:** при снятом кожухе можно повредить динамики на передней стороне устройства. Гарантия производителя не распространяется на повреждение динамиков при снятом кожухе.

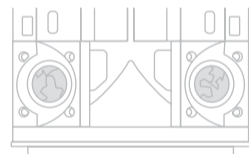


## Как сбросить настройки

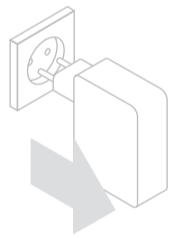

Отключите адаптер питания от Станции.

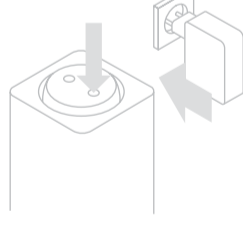

Нажмите кнопку активации, не отпуская её, снова подключите к Станции адаптер питания.

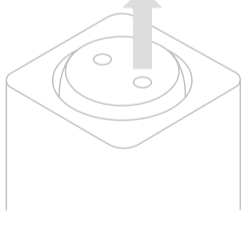

Подождите пять секунд и отпустите кнопку активации.

Сброс настроек занимает 5–7 минут. Когда всё закончится, Алиса поздравит вас с вами и подскажет, что делать дальше.

## Технические характеристики

Питание	
Адаптер	220–240 В переменного тока, 50 Гц
Устройство	20 В, 2 А постоянного тока
Габариты	141 × 141 × 231 мм
Масса нетто	2,5–2,9 кг

Акустические характеристики	
Диапазон частот	50–20 000 Гц
Динамики	2 высокочастотных активных динамика по 10 Вт, 20 мм 1 низкочастотный активный динамик 30 Вт, 85 мм 2 низкочастотных пассивных динамика по 95 мм
Суммарная мощность	50 Вт
Соотношение сигнал/шум	96 дБ

Беспроводная связь	
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц)
Bluetooth	4.1/BLE
HDMI	1.4

## Гарантия

Производитель гарантирует отсутствие производственных дефектов и дефектов материалов при нормальном использовании.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- Естественный износ: царапины, изменение цвета или внешнего вида, отслоение цветного покрытия и т. п.
- Повреждения, возникшие в результате неправильного использования, контакта с жидкостью или огнем, механического или другого внешнего воздействия.
- Повреждения динамиков при снятом кожухе.
- Использование аксессуаров, не входящих в комплект поставки.

Производитель не несёт ответственности за ущерб, вызванный неправильным использованием устройства.

## Как утилизировать

Станцию, адаптер питания и кабель HDMI нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. По окончании срока службы передайте их в пункт утилизации электроники.

## Как избежать поломок

- Не допускайте попадания влаги в устройство, адаптер питания и кабель HDMI, не трогайте их мокрыми руками. Не пользуйтесь Станцией в местах с повышенной влажностью (например, в ванной) или на улице.
- Не размещайте Станцию под прямыми солнечными лучами или рядом с нагревательными приборами.
- Не пытайтесь самостоятельно разбирать Станцию. Если необходим ремонт, обратитесь в службу поддержки.
- Пользуйтесь только адаптером питания, который входит в комплект поставки. Если адаптер, провод или вилка повреждены, не включайте адаптер в розетку. Для замены неисправного адаптера обратитесь в службу поддержки.
- Избегайте размещения Станции в недоступном для детей месте.

Voice Quality Enhancement Technology licensed by Fraunhofer IIS. **Наименование:** Яндекс.Станция. **Модель:** YNDX-0001. **Изготовитель:** Yandex Services AG, Switzerland, Werftstrasse 4, 6005 Luzern. **Яндекс Сервисес АГ:** Швейцария, Верфтештрассе 4, 6005 Люцерн. **Адрес производства:** Maikе Industry (Shen Zhen) Co., Ltd. Right hand of the second and third floor and whole fourth floor, Maikе Digital Industrial Garden, San Wei Village, Xi Xiang Town, Bao An District, Shenzhen, Guangdong, China. Компания «Майке индустри (Шэньчжэнь) Ко, Лтд.» 2–3 этаж (правое крыло) и 4 этаж, промышленный комплекс Майке, Санвей-Виллидж, Сисан, район Баоань, Шэньчжэнь, провинция Гуандун, Китай. **Импортер:** ООО «Старттех», 125190, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 80, корп. Д. **Дата изготовления:** 02.2018. **Гарантия:** 1 год. **Срок службы:** 2 года. **Служба поддержки:** [station@support.yandex.ru](mailto:station@support.yandex.ru). Тел.: +7 800 551-45-32 (звонок по России бесплатный). Изготовлено в Китае.