

Портативный аккумулятор для Яндекс Станции Лайт 2

В этой инструкции только самое основное.
Полная информация — в Справке по QR-коду.



Как подключить к Станции Лайт


- 1 Поставьте колонку на аккумулятор и надавите до щелчка.
- 2 Подключите к колонке кабель аккумулятора.
- 3 Носите Алису с собой: заряда хватит до 4 часов работы колонки.

Как узнать уровень заряда

Нажмите кнопку на аккумуляторе, и светодиоды покажут уровень заряда. Если осталось меньше 24%, будет мигать один светодиод.

Если к аккумулятору подключена колонка, спросите её:

— Алиса, какой уровень заряда?

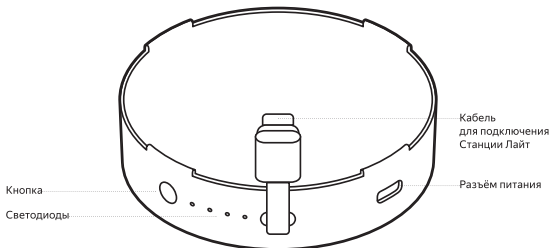

Как зарядить

Аккумулятор можно заряжать кабелем от Станции Лайт. Её отсоединять необязательно.

Как сбросить настройки

- 1 Отключите от аккумулятора кабель питания и Станцию Лайт.
- 2 Заново подключите колонку к аккумулятору.
- 3 Нажмите и удерживайте кнопку на аккумуляторе, пока светодиоды не погаснут, а колонка не выключится.
- 4 Снова нажмите и удерживайте эту кнопку, пока все светодиоды не начнут мигать.
- 5 Когда они погаснут, аккумулятор будет снова готов к работе.

Технические характеристики
Модель
YNDX-00651

Габариты
Без кабеля:
≈ 83 × 24 мм (диаметр × высота)
Длина кабеля: ≈ 43 мм

Масса
100 г

Питание
Вход: 5 В = 2 А,
Выход: 5 В = 2 А

Тип аккумулятора
Li-Pol, 3,7 В

Ёмкость
2500 мА·ч

Что в коробке

Портативный аккумулятор, инструкция.

Гарантия: 1 год

Срок службы: 2 года.
Изготовитель гарантирует отсутствие производственных дефектов и дефектов материалов при использовании устройства в соответствии с этой инструкцией.

Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, вызванный использованием не по назначению или с нарушением требований, установленных этой инструкцией. В случае неисправности обратитесь в сервисный центр.

Меры безопасности

Не допускайте попадания влаги на устройство. Не трогайте его мокрыми руками и не пользуйтесь устройством в местах с повышенной влажностью (например, в ванной или на кухне возле мойки).

Не оставляйте устройство под прямыми солнечными лучами, рядом с открытыми источниками огня, нагревательными приборами или микроволновыми печами.



Чат
поддержки

8 800 600-78-11

Ежедневно с 07:00 до 00:00
по московскому времени
(звонок по России
бесплатный)

Не разбирайте устройство. Обслуживание и ремонт должны проводиться только в сервисных центрах. При повреждении, неисправности какой-либо части устройства, появлении дыма, странного шума или запаха от устройства немедленно отключите его от источника питания и колонки и обратитесь в службу поддержки или сервисный центр.

Не оставляйте подключенное к электросети устройство без присмотра. Используйте устройство только со Станцией Лайт второго поколения и блоком питания от неё. Не допускайте переломов кабеля устройства.

Храните устройство в недоступном для детей месте. Не разрешайте детям пользоваться устройством без присмотра взрослых. Подключать и отключать устройство должны только взрослые.

Устройство из комплекта поставки безопасно при использовании по назначению и в соответствии с этой инструкцией.

Условия эксплуатации

Устройство предназначено только для бытового использования в жилых помещениях без воздействия опасных и вредных факторов.

Подключение и настройку устройства необходимо проводить в соответствии с этой инструкцией.

Устройство рекомендуется использовать при температуре от +5 до +30 °C и при относительной влажности от 20 до 80%. Хранение допускается только в помещении, в заводской упаковке, при температуре от -10 до +35 °C и при относительной влажности до 80%.

Перевозка возможна любыми видами транспорта и на любое расстояние. Во время перевозки все части устройства должны находиться в заводской упаковке.

Устройство не является водонепроницаемым и полностью пылезащищённым, также не предусмотрены защита от падений и противоударная защита.

Сертификация

Портативный аккумулятор, модель YNDX-00651. Соответствует TP TC 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», TP TC 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», TP EAЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Сертификаты и декларации доступны по ссылке: yandex.ru/alice/support/station/powerpack.

Изготовитель: Yandex Information Technology (Shanghai) Co., Ltd., WeWork, Office 327, 135 Yanping Road, Jing'an District, Shanghai, China, 200042. ООО «Информационно-технологическая компания „Яндекс“» (Шанхай), Виворк, офис 327, пр. Яньпин, д. 135, р-н Цзинань, г. Шанхай, Китай, 200042. Импортёр: ООО «Лаботория Алисы», ул. Льва Толстого, д. 16, Москва, 119021, Россия. Дата изготовления: см. на упаковке. Изготовлено в Китае.



Утилизация

Устройство нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. По окончании срока службы передайте его в пункт утилизации электроники.



Сведения об интеллектуальной собственности

Все упомянутые наименования, логотипы и товарные знаки являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими их владельцам. © ООО «ЯНДЕКС», 2024. «Яндекс», логотипы Яндекса и Алисы являются зарегистрированными товарными знаками ООО «ЯНДЕКС» в России и других странах.